

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

умный замок с  
технологией push-pull

Распознавание лиц  
Отпечаток пальца  
Пароль  
RFID-карта  
Аварийный ключ  
BLE

Пульт дистанционного управления (опционально)

Пароль по умолчанию — 1234.

Пожалуйста, измените пароль на новый.

Для вашей безопасности, убедитесь, что вы не используете последовательные или повторяющиеся номера.

PTMP8050ONTA REV.01

## Правила безопасности

- Руководство должно быть внимательно прочитано перед эксплуатацией продукта.
- В целях безопасности пароль должен регулярно меняться.
- Если батареи вставлены неверно, это может привести к утечке жидкости или разрыву.
- Когда батареи разряжены, все батареи должны быть заменены.
- Пожалуйста, замените на новые батареи, не используйте использованные для замены.
- Не разбирайте и не ремонтируйте без помощи специалиста.
- Используйте мягкую и сухую ткань для очистки продукта.
- Не нажимайте кнопки и не вставляйте в изделие острые предметы.
- Не используйте продукт для каких-либо целей, кроме цифрового дверного замка.
- Не допускайте попадания воды в продукт.
- Этот продукт предназначен для домашнего использования и не может гарантировать нормальное функционирование в любых других условиях окружающей среды.
- Не подвергайте продукт какому-либо грубому воздействию.

## Спецификация продукта

Условия установки	Толщина двери	40-70mm
Метод открытия	Пароль	От 4 до 12 цифр, до 4 паролей могут быть зарегистрированы.
	RFID-карта	Может быть зарегистрировано до 100 RFID-карт.
	Отпечаток пальца	Может быть зарегистрировано до 100 отпечатков пальцев
	Распознавание лиц	Может быть зарегистрировано до 100 лиц
Номинальное напряжение	DC 6V	LR6 1.5V AA алкалиновая батарея
	DC 9V	Аккумулятор 9V (6LF22) (продается отдельно)
Аварийное электроснабжение	Датчик температуры	72°C±5°C (Лабораторная среда) 62°C±5°C (Общая окружающая среда)
	Материал	Внешний корпус: Al, Zn, PC Внутренний корпус: Zn, PC

Содержание этого руководства пользователя может быть изменено без предварительного уведомления в целях повышения производительности продукта.


## ⚠ Осторожно

В экстренных случаях, пожалуйста, не забудьте оставить на улице более одного экстренного ключа.

## Названия отдельных элементов (внешний корпус)



## Названия отдельных элементов (внутренний корпус)

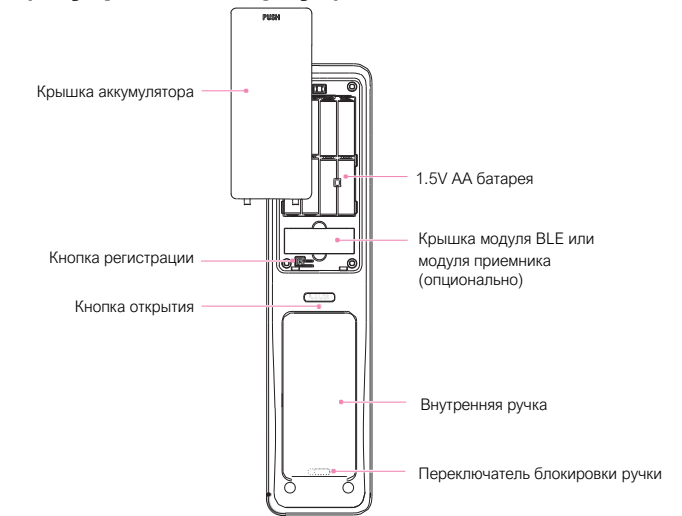

### Компоненты продукта

\* Компоненты продукта могут меняться в зависимости от среды установки.


RFID-карта	Винты	Тело замка
Руководство пользователя	Аварийный ключ	Врезной вал
Инструкция по установке	Ударная пластина	Пылесборник
Руководство по сверлению	Модуль BLE	Штифт крепления врезного вала
Батареи 'AA' (LR6)		

### Продается отдельно

Smart bridge  
Модуль видеодомфона  
Пульт дистанционного управления / Модуль приемника


## Как зарегистрировать распознанное лицо

Убедитесь, что дверь открыта при регистрации/смене пароля.

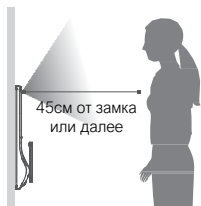

Расстояние распознавания от 45 до 100 см, а высота распознавания от 120 до 190 см.

\*Высота может отличаться в зависимости от высоты установки замка.

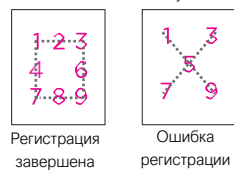

- Можно зарегистрировать 100 распознанных лиц
- Существующие распознанные лица не будут удалены при регистрации дополнительных лиц
- Не носите маску, шляпу, солнцезащитные очки или повязку на глазах во время регистрации
- Убедитесь, что вы смотрите в камеру, не моргаете и не меняете выражение лица
- Близнецы или очень похожий внешний вид люди могут быть распознаны и открыть дверь

## Как зарегистрировать / изменить пароль

Убедитесь, что дверь открыта при регистрации/смене пароля.

- Откройте крышку аккумулятора и нажмите кнопку [Регистрация].
- Проверьте, загорелась ли цифровая клавиатура.
- Введите новый пароль от 4 до 12 цифр.
- Нажмите [\*] для завершения регистрации/изменения пароля.

- Добавление новых паролей (можно зарегистрировать до 4 паролей).
- Прежде чем индикатор на цифровой панели погаснет, введите новый пароль и повторите [Регистрация], процесс регистрации будет отменен.
- Если пароль не будет введен в течение 10 секунд после нажатия кнопки [Регистрация], процесс регистрации будет отменен.
- При регистрации новых паролей существующие пароли будут автоматически удалены.

## Как зарегистрировать RFID-карты


- Откройте крышку аккумулятора и нажмите кнопку [Регистрация].
- Поднесите RFID-карту к считывающему устройству. (При регистрации новой RFID-карты должен прозвучать звуковой сигнал).
- Нажмите кнопку [\*], после звукового сигнала, регистрация завершена.

- Повторите шаг 3, прежде чем цифровая клавиатура погаснет, чтобы добавить дополнительные RFID-карты. (Можно зарегистрировать до 100 RFID-карт)
- Если RFID-карта не будет считана в течение 10 секунд после нажатия кнопки [Регистрация], процесс регистрации будет отменен.
- При регистрации новых RFID-карт существующие пароли будут автоматически удалены.
- Используйте только RFID-карты, предоставляемые Solity.
- Solity не будет нести никакой ответственности, если есть какие-либо проблемы, которые могут возникнуть при использовании RFID-карт сторонних производителей.

## Как зарегистрировать отпечатки пальцев

Убедитесь, что дверь открыта при регистрации отпечатка пальца.

- Откройте крышку аккумулятора и нажмите кнопку [Регистрация].
- Поместите палец на сканер отпечатков пальцев и снова отсканируйте в соответствии с инструкциями на цифровой клавиатуре (всего 3 раза).

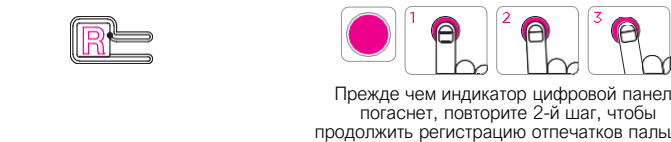

- Нажмите кнопку [\*] и когда прозвучит звуковой сигнал, регистрация завершена.

- Можно зарегистрировать до 100 отпечатков пальцев.
- В процессе регистрации существующие отпечатки пальцев не будут удалены.
- При замене отпечатков пальцев сначала удалите все отпечатки пальцев.
- Регистрация будет отменена, если нет ввода в течение 10 секунд.
- Травмированные отпечатки пальцев и отпечатки пальцев детей может быть трудно зарегистрировать.
- Пожалуйста, держите сканер отпечатков пальцев в чистоте в любое время.

## Открыть используя распознавание лиц

**ИК-датчик включен**  
При приближении к замку в пределах 80см ИК-датчик обнаруживает и переходит в режим ожидания распознавания лиц.


- В режиме ожидания распознавания лиц, когда лицо находится на расстоянии 45 ~ 100 см, замок разблокируется после сканирования зарегистрированного лица

**ИК-датчик отключен**  
Нажмите на клавиатуру, чтобы перейти в режим ожидания распознавания лиц. После перехода в режим ожидания отсканируйте идентификатор лица для разблокировки.

- Распознавание лиц и ИК-датчик будут работать, пока дверь закрыта.
- ИК-датчик снова заработает через 1 ~ 3 сек после выключения зеленого значка замка.
- В режиме ожидания распознавания лиц ИК-датчик будет выключен, если нет попыток распознавания лиц в течение 5 сек.
- Когда часть лица заблокирована маской, шляпой, солнцезащитными очками или повязкой на глазах, распознавание не удастся.

## Настройки ИК-датчика

- Нажмите на клавиатуру до ее включения.
- Введите пароль
- Дважды нажмите кнопку [#], а затем нажмите [5]



- Нажмите на нужную кнопку, как показано ниже




- По умолчанию ИК-датчик установлен в состояние стандартной дальности распознавания.
- Если мимо замка проходит много людей, рекомендуется отключить ИК-датчик.

## Как удалить распознавание лиц

Удалить по отдельности

- Откройте крышку аккумулятора и нажмите кнопку [Регистрация]
- Нажмите кнопку [6] на клавиатуре
- Нажмите кнопку [#]

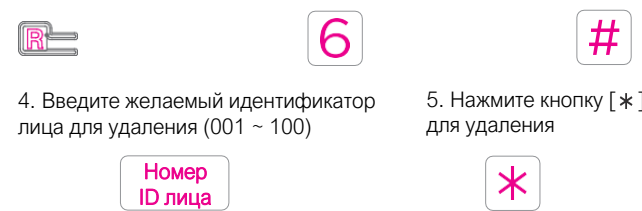

Удалить все

- Откройте крышку аккумулятора и нажмите кнопку [Регистрация].
- Нажмите кнопку [6] на клавиатуре
- Нажмите кнопку [#]
- Нажимайте кнопку [#] в течение 5 секунд, чтобы удалить все идентификаторы лиц



## Как удалить RFID-карту / отпечаток пальца

- Откройте крышку аккумулятора и нажмите кнопку [Регистрация].
- Нажмите [8]: Удалить RFID-карты  
Нажмите [9]: Удалить отпечаток пальца



- Когда цифровая панель на корпусе снаружи двери загорится, нажмите кнопку [#] в течение 5 секунд.




## Открытие двери снаружи (с отпечатком пальца)

Отсканируйте зарегистрированный отпечаток пальца на считывателе.



## Открытие двери снаружи (с паролем)

- Нажмите на клавиатуру.
- Введите 4 ~ 12 цифр пароля.
- Нажмите кнопку [\*], замок разблокируется после звукового сигнала.



- Вы можете ввести случайное число до или после нажатия пароля.
- Нажмите кнопку [#] перед вводом пароля, чтобы войти бесшумно.

- Если вы беспокоитесь о раскрытии пароля, пожалуйста, используйте функцию случайного числа. (Можно ввести до 20 цифр до и после пароля)
- При вводе неправильного пароля 5 раз подряд замок перестанет работать, прозвучит сигнализация (1 минута).

